




New Forest Electric Fire

Cadres de finition

Cheminées électriques concernées :
New Forest 870, 1200, 1600 & 1900



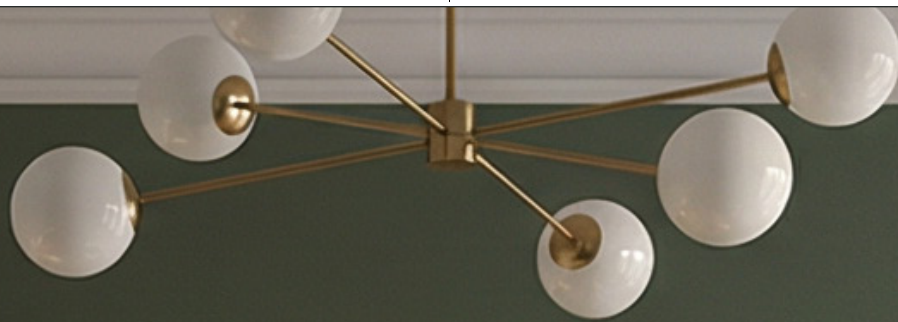

À lire en premier :

Si votre installation n'est pas terminée, veuillez vous reporter au manuel d'installation fourni avec votre foyer et suivre les étapes 8.0 et 9.0 à 9.2, puis revenir à ce manuel.

Toutefois, si l'installation de votre New Forest est terminée, veuillez suivre les étapes décrites dans les pages suivantes pour savoir comment installer les cadres de finition. Vous avez le choix entre deux méthodes .

Manuel d'installation

1.0	Installation de cadre avec aimants uniquement	1
2.0	Installation de cadre avec aimants et supports	2

Pièces incluses

Qt	Composants de finition inclus
1	Façade avant
6	Aimants
2	Supports


Un adhésif puissant est nécessaire pour installer les supports. Celui-ci n'est pas fourni avec le kit en raison de la diversité des types de matériaux muraux pouvant être utilisés.



1.0 Installation de cadres à l'aide d'aimants uniquement

Fixation des six aimants



1. Après avoir déballé le produit, placez les six aimants fournis à l'arrière du cadre, sur les rebords latéraux, comme illustré à droite.

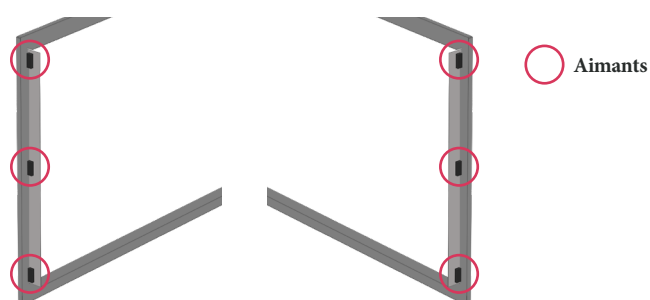


Fixation du cadre à l'appareil

2. Une fois le cadre correctement orienté – soit le rebord large vers le bas pour reposer sur la plinthe inférieure de l'appareil; alignez-la et installez-la sur les côtés de l'appareil.

Si le cadre a été correctement installé sur le mur et qu'il y a toujours un espace entre le centre du mur et le cadre, reportez-vous à la méthode d'installation 2.0, Installation du cadre à l'aide d'aimants et de supports, à la page suivante.

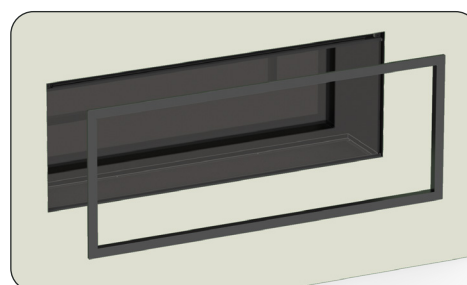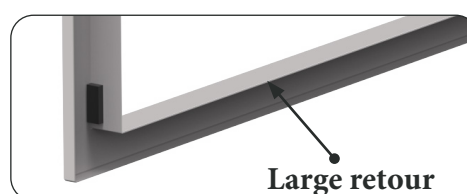

AVERTISSEMENT :
Retirer le cadre du mur après l'installation peut endommager la peinture ou les finitions.



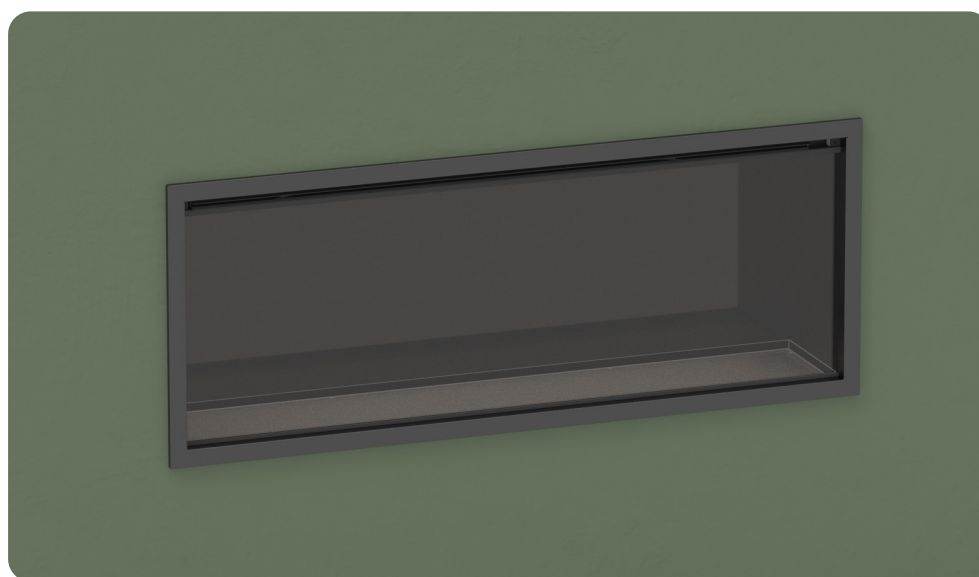


2.0 Installation de cadre avec aimants et supports

Fixation du support au mur

1. Si ce n'est déjà fait, consultez l'étape 1 de la section 1.0 pour préparer les aimants du cadre.


2. Mesurez jusqu'au centre de l'appareil et fixez l'un des supports de cadre de manière à ce que le haut du support se trouve à 27mm au-dessus du rebord de l'appareil et soit centré.
Le support de cadre de finition doit être fixé au mur à l'aide d'un adhésif fiable .
L'adhésif n'est pas fourni en raison des finitions murales inconnues utilisées.

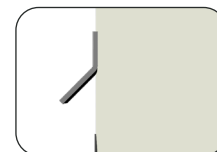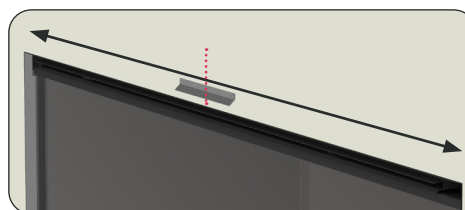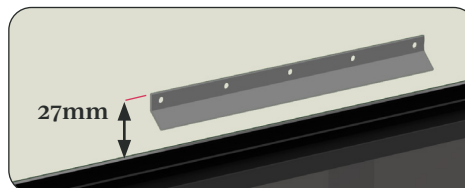

REMARQUE IMPORTANTE
Le support doit être installé de manière à être incliné vers le bas. Le support ne supportera pas le poids du cadre de finition, mais le maintiendra contre le mur.

Fixation du support au cadre

3. L'autre support du cadre doit maintenant être installé sur la partie supérieure interne de la plinthe de finition, aligné au centre.
4. Assurez-vous qu'il y a un espace de 1 mm entre le bas du support du cadre et le dessous de l'ouverture supérieure du cadre. Le support doit être fixé au cadre de finition à l'aide d'un adhésif fiable.

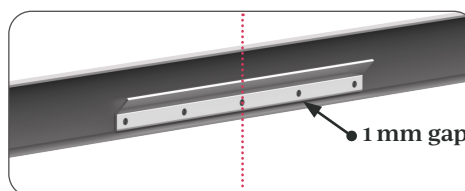

IMPORTANT
Veuillez vérifier que les garnitures sont bien fixées et sécurisées avant de terminer l'installation.

5. Une fois le cadre correctement orienté – large retour sur le bas pour reposer sur la plinthe inférieure de l'appareil – alignez et installez sur les côtés de l'appareil. La plinthe doit être alignée avec le mur, sans espace.

